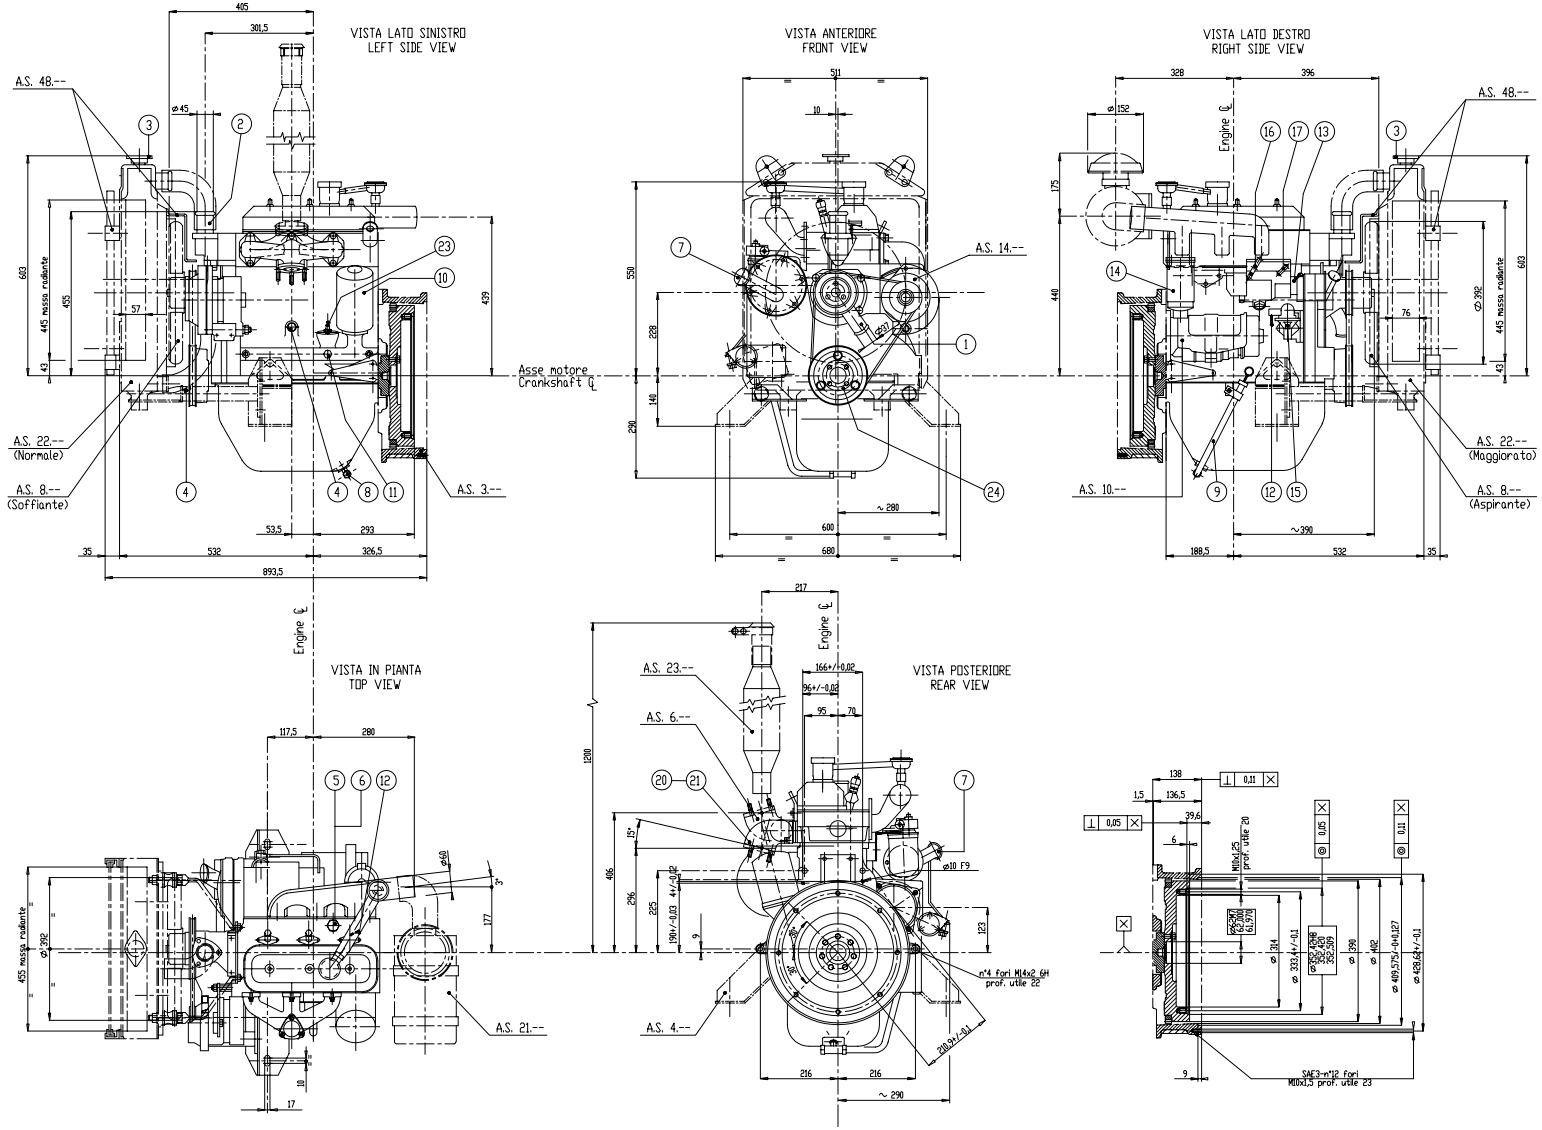


| | N° | DESCRIZIONE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| ACQUA WATER | 1 | ENTRATA ACQUA | WATER INLET |
| | 2 | USCITA ACQUA | WATER OUTLET |
| | 3 | TAPPO INTRODUZIONE ACQUA | WATER FILLER CAP |
| | 4 | SCARICO ACQUA | WATER DRAIN |
| | 5 | TAPPO SFIATO MANUALE | MANUAL AIR DRAIN PLUG |
| | 6 | SEDE TERMOMETRO ACQUA (M16x1,5) | WATER TEMPERATURE SENDER TAP(M16x1,5) |
| OLIO OIL | 7 | TAPPO INTRODUZIONE OLIO | OIL FILLER PLUG CAP |
| | 8 | TAPPO SCARICO OLIO | OIL DRAIN PLUG |
| | 9 | ASTA LIVELLO OLIO | OIL DIPSTICK |
| | 10 | FILTRO OLIO | OIL FILTER |
| | 11 | SEDE SEGNALATORE PRESSIONE OLIO (M12x1,5) | OIL PRESSURE SENDER TAP (M12x1,5) |
| COMBUSTIBILE FUEL | 12 | ENTRATA COMBUSTIBILE | FUEL INLET |
| | 13 | USCITA COMBUSTIBILE | FUEL OUTLET |
| | 14 | FILTRO COMBUSTIBILE | FUEL FILTER |
| | 15 | LEVA INNESCO POMPA ALIMENTAZIONE | HAND OPERATED FUEL LIFT PUMP LEVER |
| | 16 | LEVA COMANDO ACCELLERATORE | THROTTLE LEVER |
| | 17 | LEVA COMANDO STOP | STOP LEVER |
| | 18 | | |
| | 19 | | |
| GAS SCAR. EXHAUST | 20 | USCITA COLLETTORE GAS DI SCARICO | EXHAUST GAS MANIFOLD OUTLET |
| | 21 | CONTROFLANGIA USCITA GAS DI SCARICO | EXHAUST COUNTERFLANGE |
| | 22 | | |
| VARIE OTHERS | 23 | PRESA CRONOTACHIMETRO | SPEED INDICATOR TAP |
| | 24 | ATTACCO PRESA DI FORZA ALBERO MOTORE | FORWARD POWER TAKE-OFF |
| | 25 | | |
| | 26 | | |
| | 27 | | |
| | 28 | | |
| | 29 | | |
| | 30 | | |

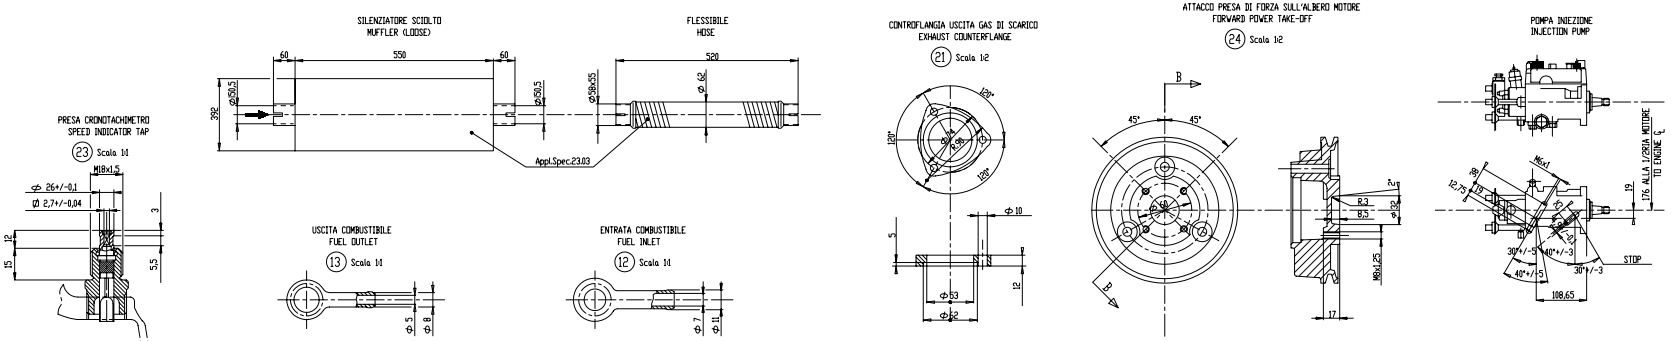


A.S.= Optionals

CAD DRAWING
HANDLING ON CAD SYSTEM ONLY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Disegnato | De Nicolo | | 20.10.97 |
| Controllato | Marnati | | |
| Approvato | Burgazzi | | |
| SCHEMA INGOMBRO MOTORE | | 8031I06.05 | |
| ENGINE LAYOUT | | 54-9703 | A0 |
| | | 8024415 | |

IVECO aifo UFFICIO PROGETTI